




产品特点

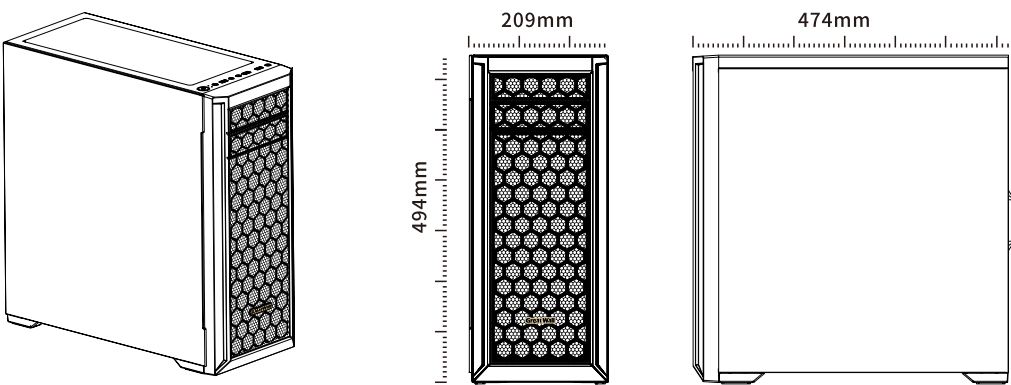


- 超大存储, 支持5个3.5寸硬盘
- 铁网高效散热, 支持360冷排
- 宽体五金设计, 兼容性更佳
- USB3.0, 数据快速传输
- 玻璃或五金侧板, 多样选择
- 风扇电源可关闭, 更加安静



机箱结构

- ① 铁侧板或玻璃侧板
- ② 机架
- ③ 顶部防尘网
- ④ I/O组件
- ⑤ 铁侧板
- ⑥ 面板组件
- ⑦ 塑胶硬盘架
- ⑧ 五金硬盘架
- ⑨ 底部防尘网
- ⑩ SSD架

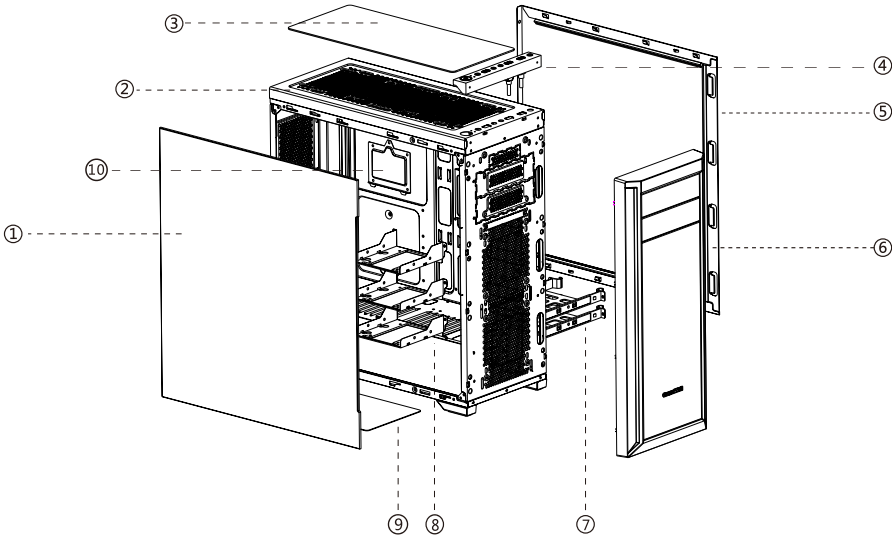

配 件



铜柱x3



电源螺丝x7



主板/SSD/光驱螺丝x18




硬盘螺丝 x12



硬盘架螺丝 x2




扎带 x6



风扇螺丝 x8


拆装步骤

拧开侧板螺丝, 拆下静音铁侧板或玻璃侧板和面板

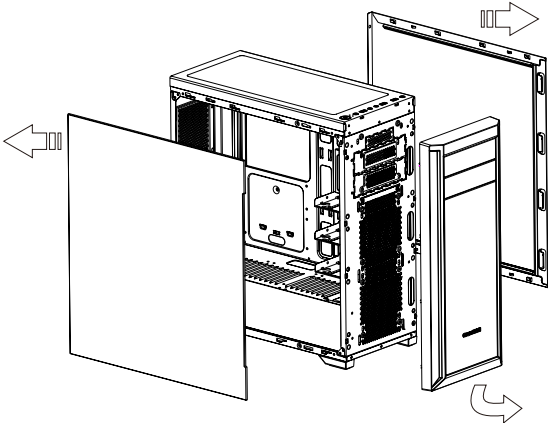


安装主板

按主板孔位安装上铜柱, 将主板置入机箱安装位置, 锁螺丝固定

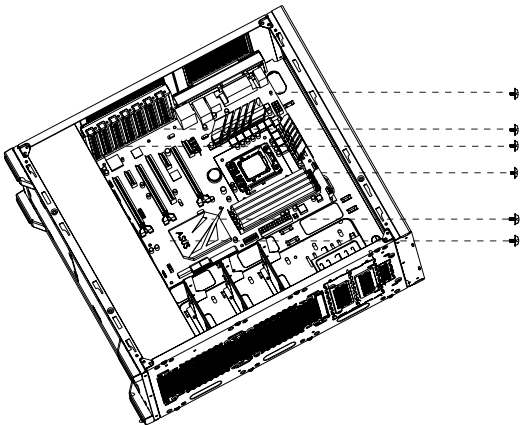


安装HDD

- 1.取下塑胶HDD硬盘架,将HDD卡入塑胶支架中,再卡入安装位置
- 2.取下五金HDD硬盘架,将HDD用螺丝固定,再将硬盘架用螺丝固定在机架上

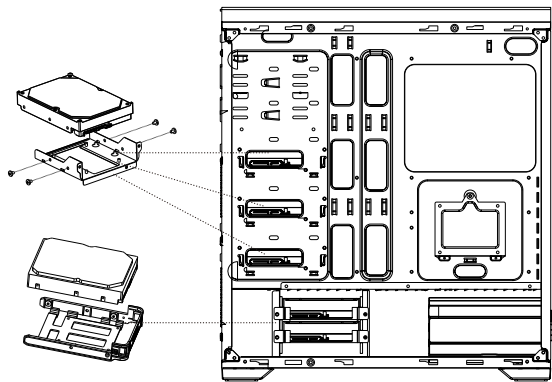


安装SSD

- 1.取下塑胶HDD硬盘架,用螺丝锁紧SSD到支架上,再卡入安装位置
- 2.取下五金HDD硬盘架,将SSD用螺丝固定,再将硬盘架用螺丝固定在机架上
- 3.取下SSD支架,将SSD用螺丝固定,再将SSD支架用螺丝固定在机架上

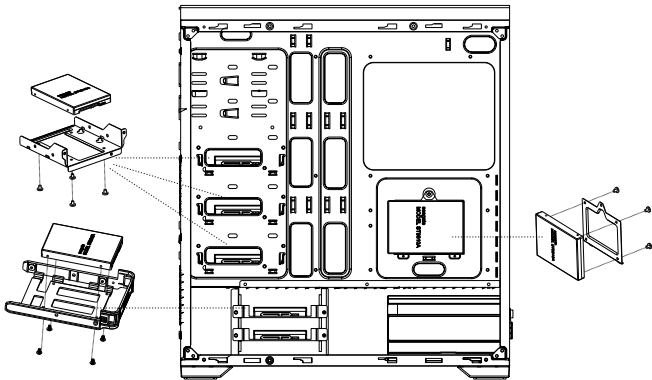


安装电源

将电源置入机箱安装位置,用4个电源螺丝固定

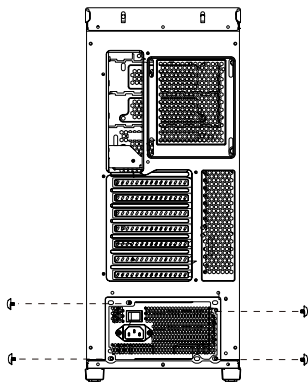

安装显卡


将显卡置入机箱安装位置,锁螺丝固定

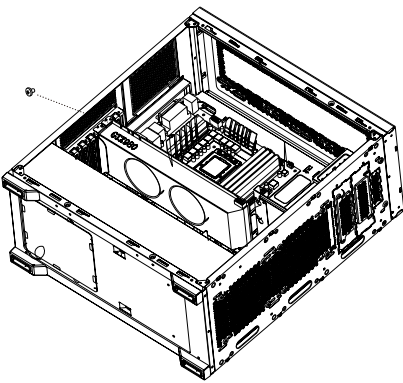


安装机箱风扇

本机箱最多可以安装10个风扇,支持水冷安装

- 前 部:120mm风扇x3
- 360mm冷排x1
- 顶 部:120mm风扇x3
- 360mm冷排x1
- 后 部:120mm风扇x1
- 120mm冷排x1
- 电源仓:120mm风扇x3

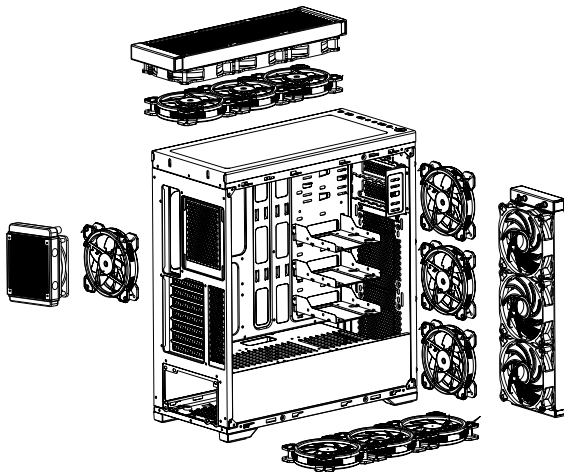

I/O面板

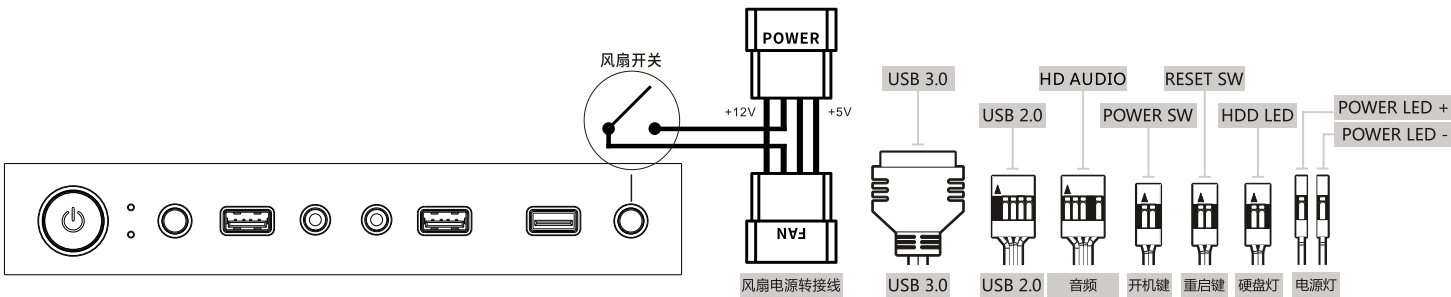

*注意具体配置以机箱实物为准